Esploso e lista ricambi
spare parts list

FONDITAL GROUP

Capri C

Lyra C

Edizione *Edition* 04/2011 - C 202-03

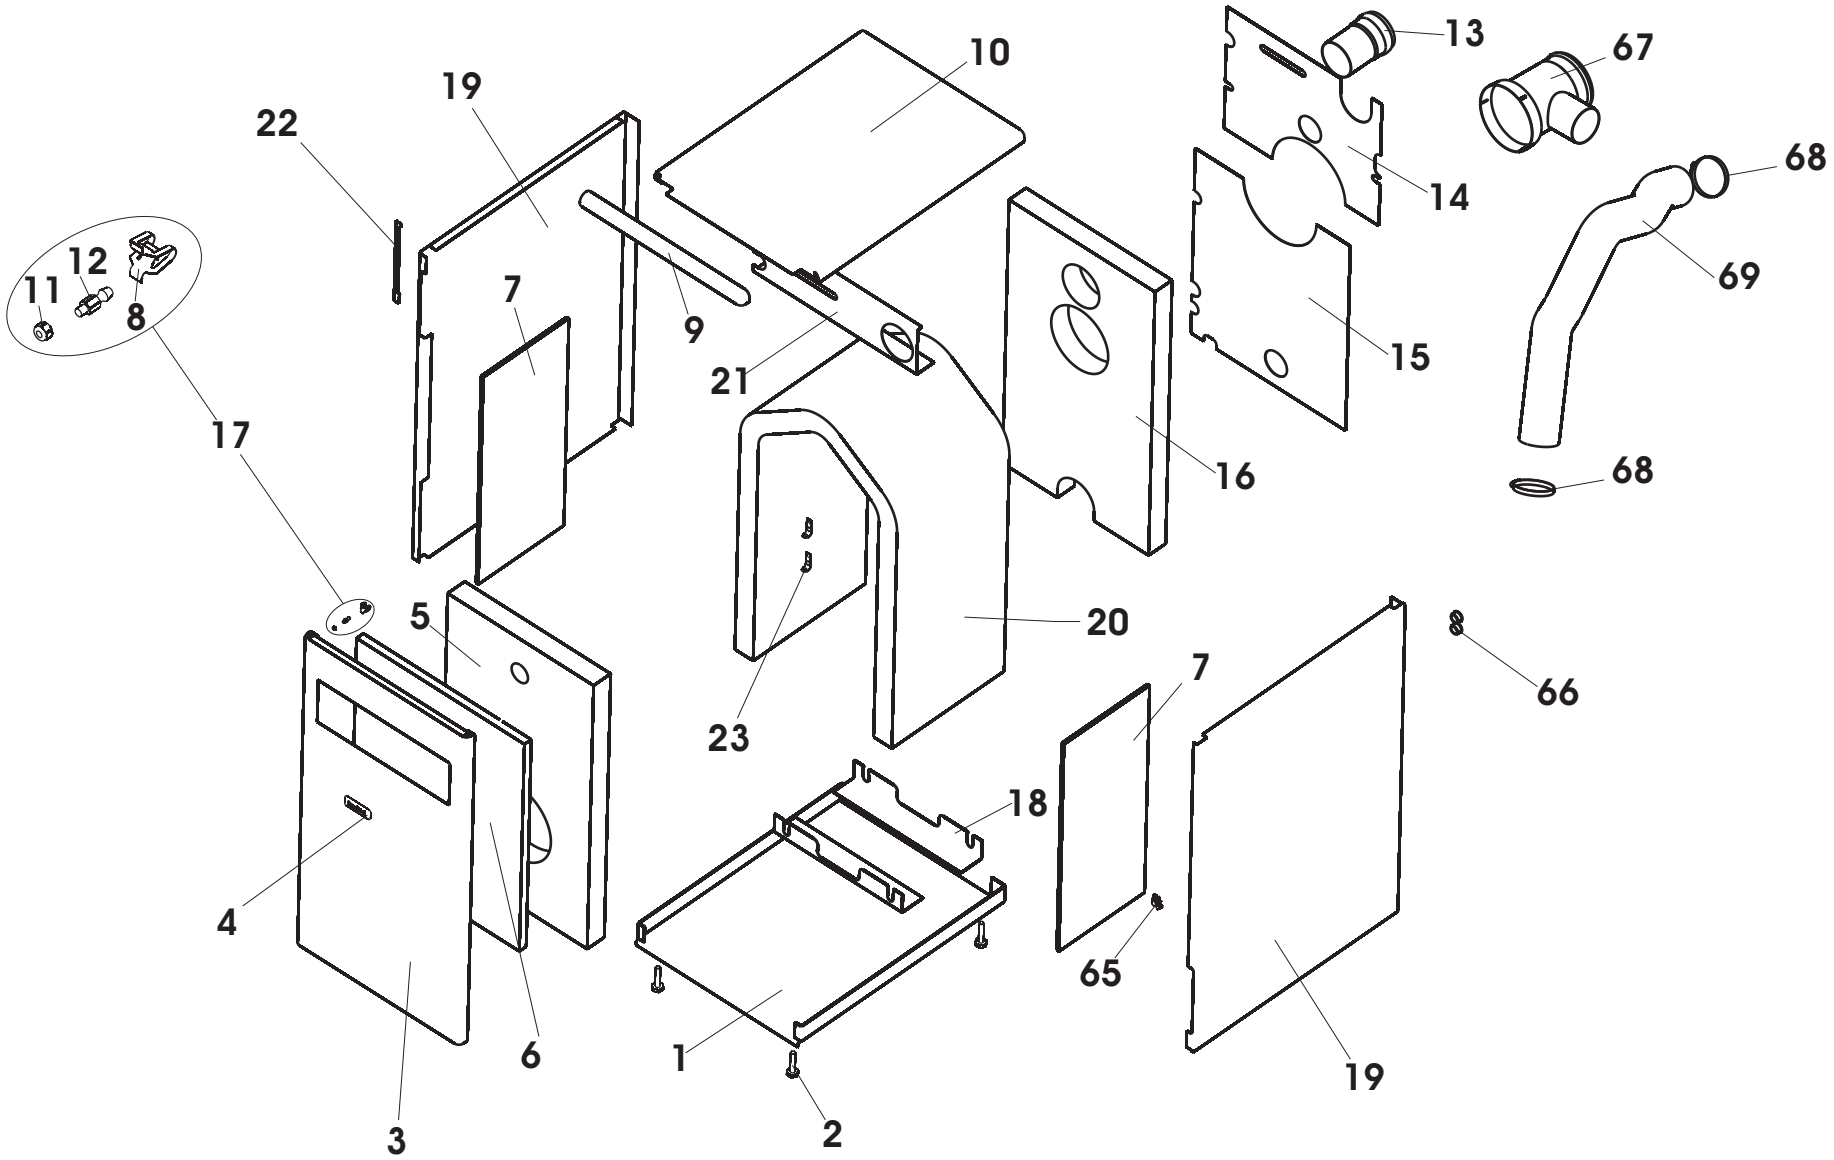

Esploso parti di ricambio
Spare parts list

CAPRI - LYRA
CTF - CTFD - CTFS (23-31-33)
Mantellatura - Casing

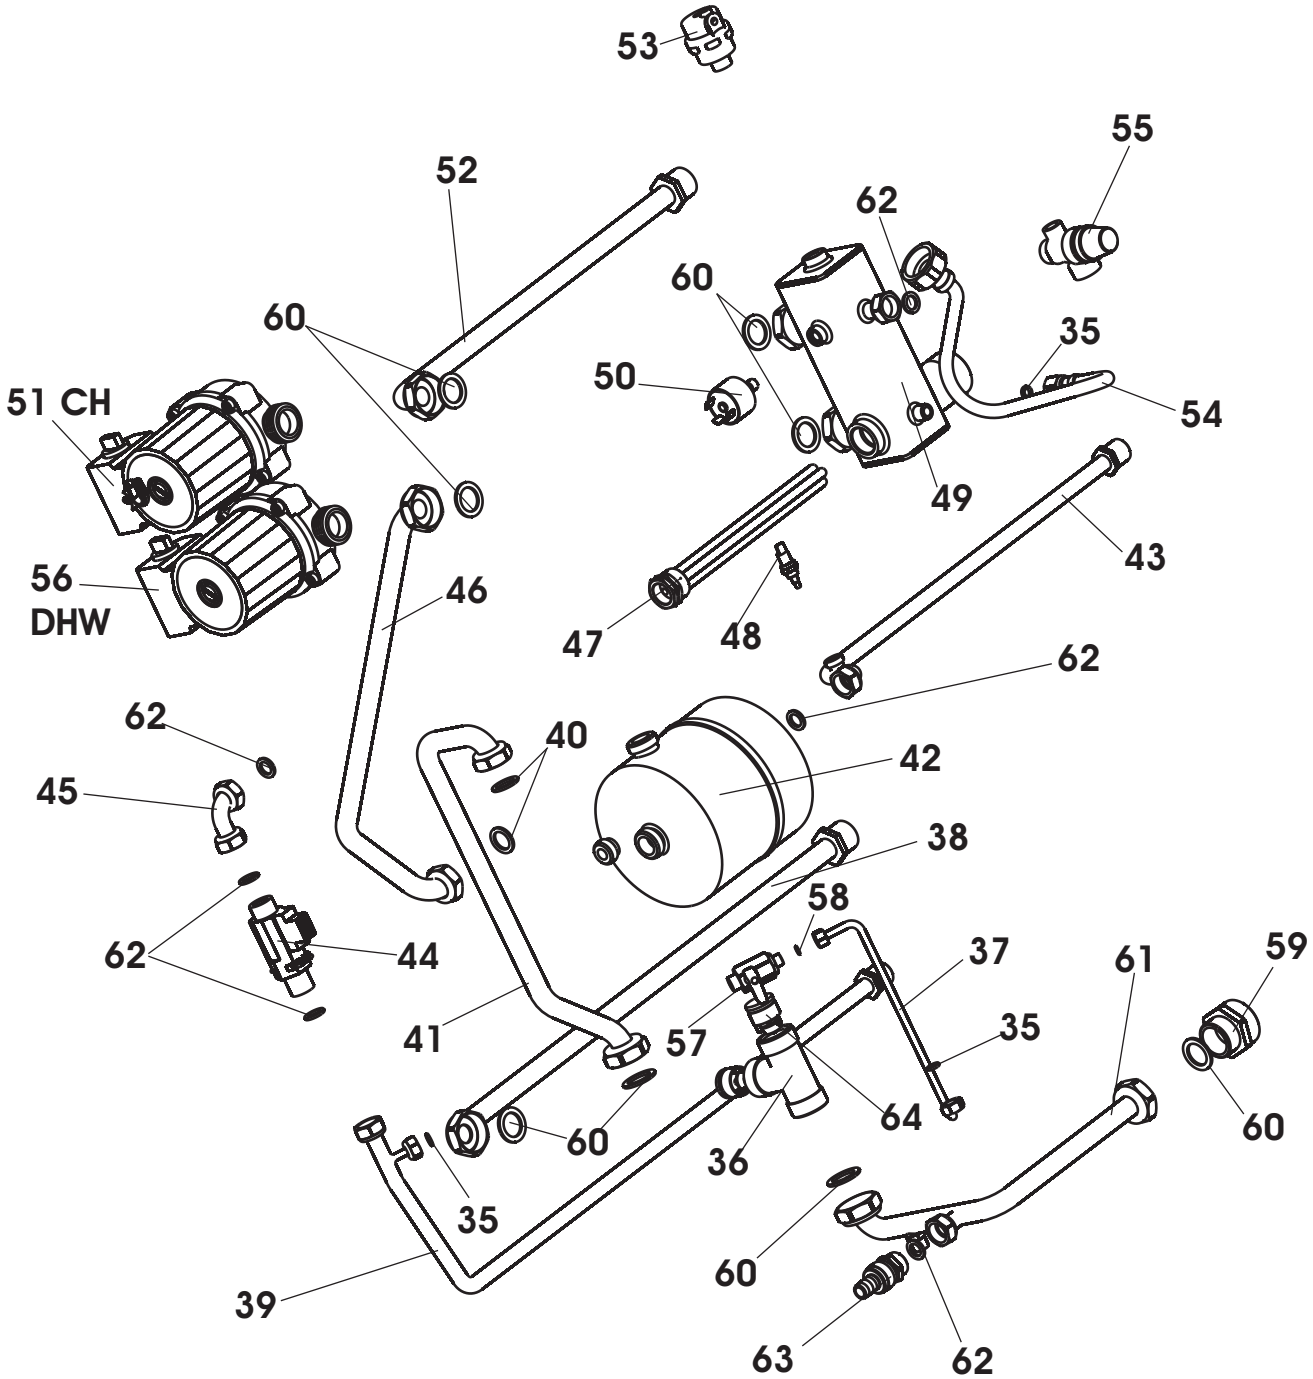
53
55
52
62
60
60
35
50
54
51 CH
49
43
56
DHW
46
47
48
62
62
40
42
45
38
58
62
44
37
61
59
41
57
35
60
64
60
36
35
60
39
63
62

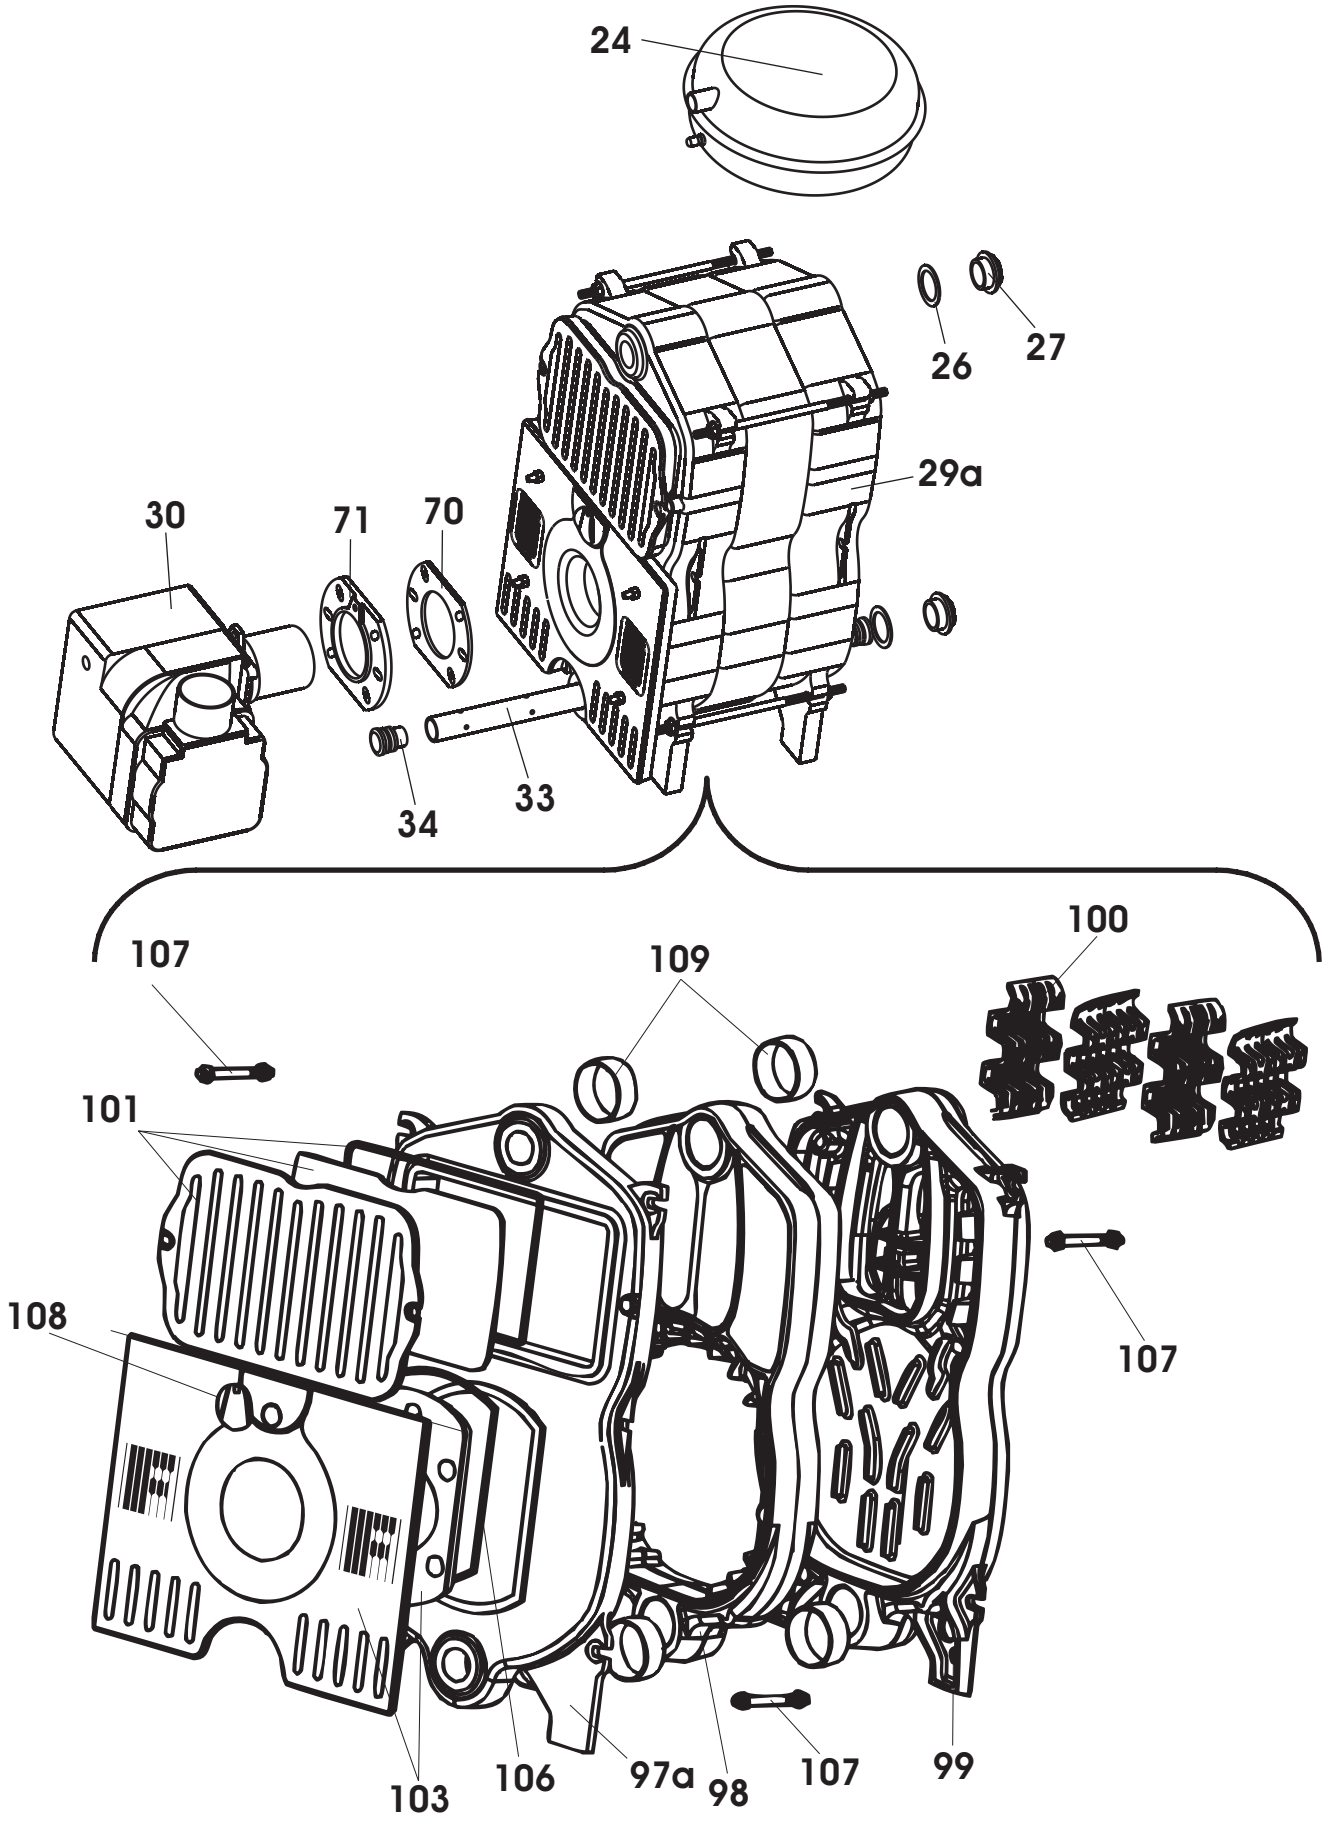
24
26
27
29a
30
71
70
34
33
100
107
109
101
108
107
103
106
97a
98
107
99

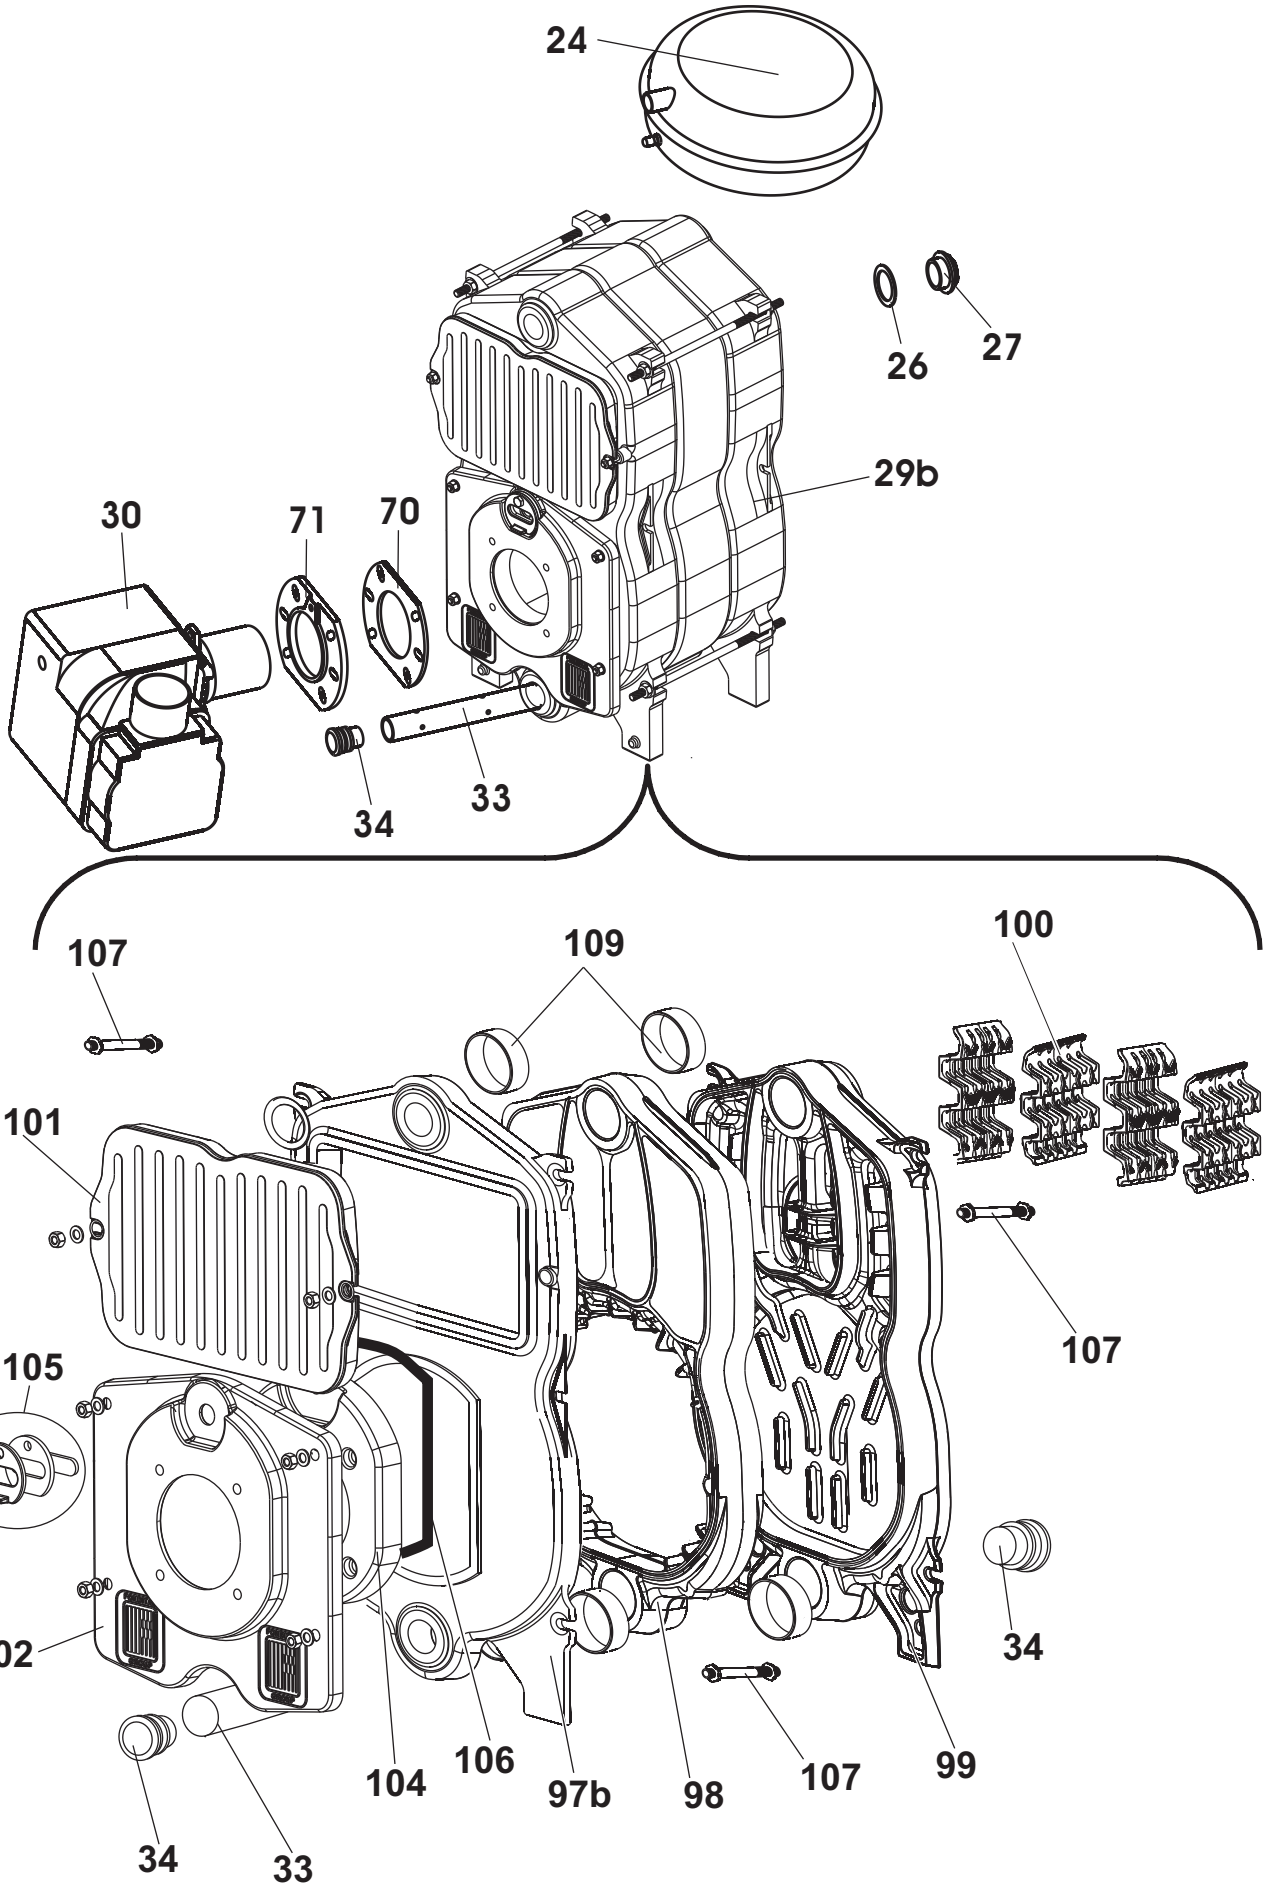
24
26
27
29b
30
71
70
34
33
107
109
100
101
107
105
102
34
104
106
97b
98
107
99
34
33

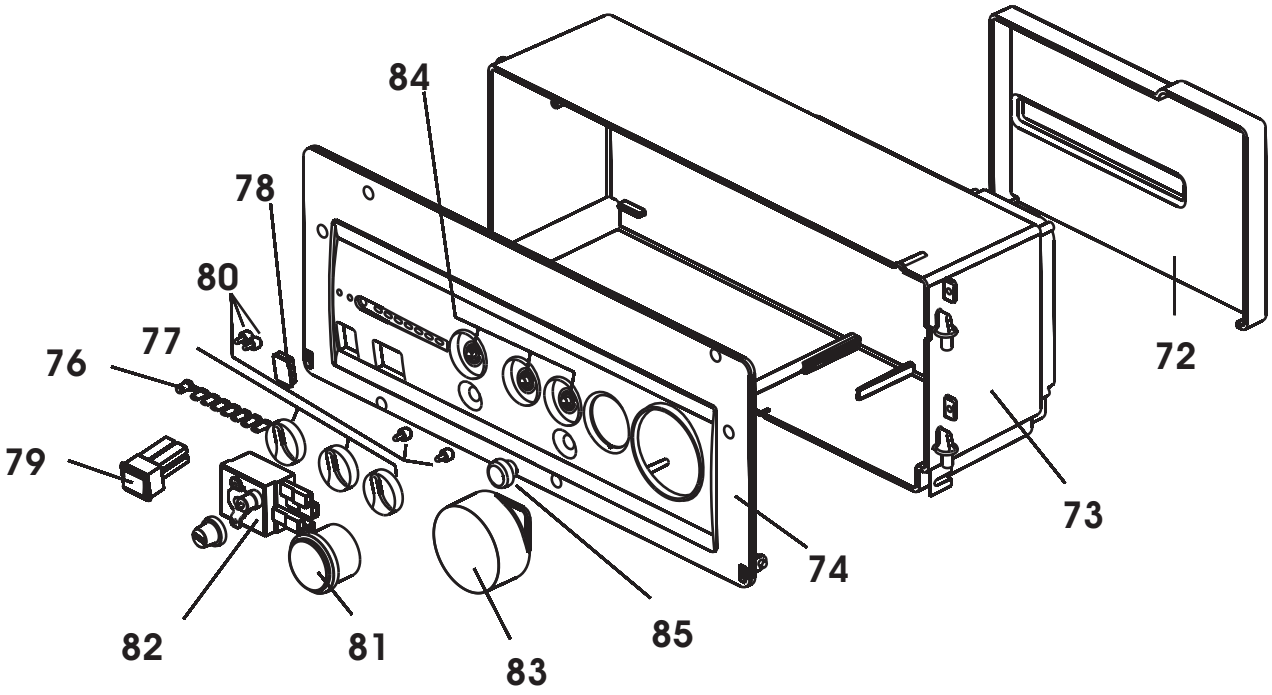
84
78
80
77
76
79
72
73
74
82
81
83
85

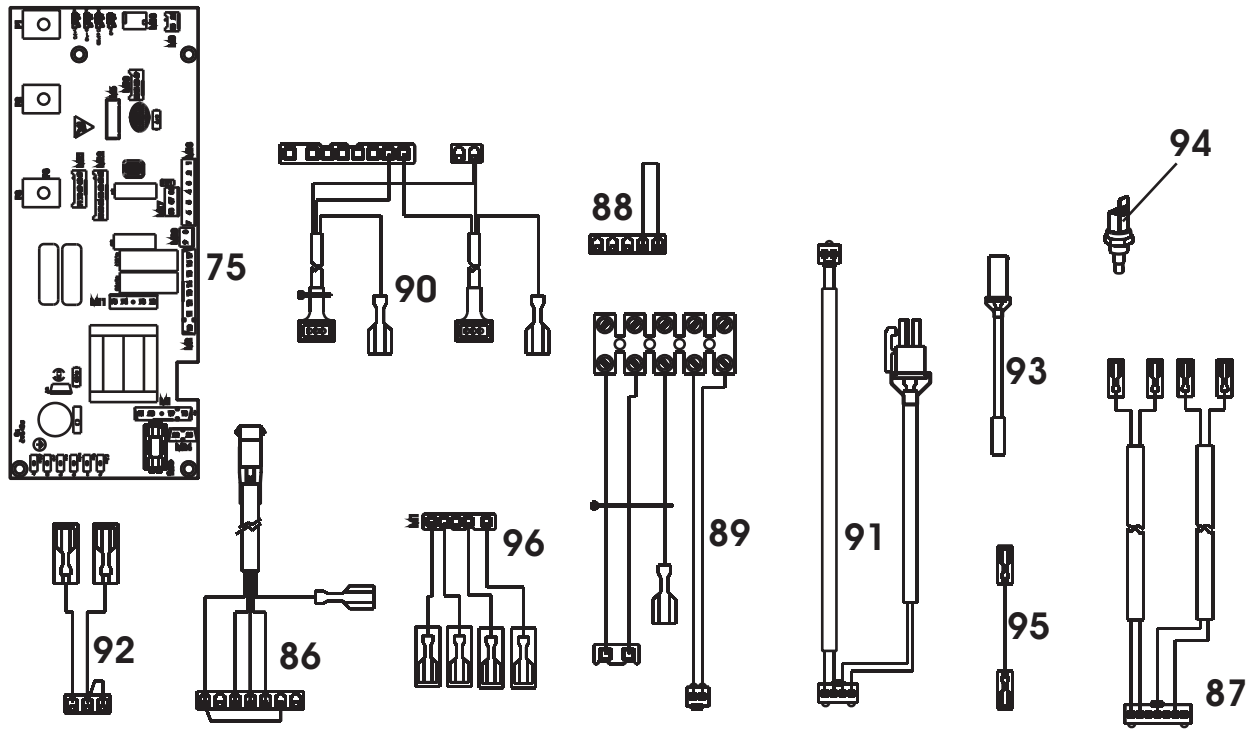
75
90
88
94
93
89
91
92
86
96
95
87

Capri & Lyra C

Esp	Codice	Pezzi	Descrizione	Description
1	6BASGRUT04	1	BASAMENTO 23 KW	23 KW BASE
	6BASGRUT05	1	BASAMENTO 31-33 KW	31-33 KW BASE
2	6PIEDREG00	4	PIEDINO REGOLABILE M10	ADJUSTABLE LEG M10
3	6PANNFRO05	1	PANNELLO FRONTALE	FRONT PANEL
4	6ETILOFN02	3	ETICHETTA LOGO FONDITAL	ADHESIVE LABEL WITH FONDITAL LOGO
	6ETILONF02	3	ETICHETTA LOGO NOVA FLORIDA	ADHESIVE LABEL WITH NOVA FLORIDA
5	6ISOLAME24	1	ISOLAMENTO FRONTALE	FRONT INSULATION
6	6ISOLACU03	1	ISOLAMENTO ACUSTICO FRONTALE	ACUSTIC FRONT INSULATION
7	6ISOLACU02	1	ISOLAMENTO ACUSTICO LATERALE	ACUSTIC LATERAL INSULATION
8	6MOLFISS01	10	MOLLA FISSAPANNELLO	PANEL-FIXING SPRING
9	6PROFIPL01	1	BORDATURA 500MM	EDGING 500MM
10	6COPCALE33	1	COPERCHIO 23 KW	23 KW COVER
	6COPCALE34	1	COPERCHIO 31-33 KW	31-33 KW COVER
11	6Y41082500	10	DADO M4	NUT M4
12	6GANCFIS01	10	GANCIO FISSAPANNELLO	PANEL-FIXING HOOK
13	6BOCCAIR00	1	BOCCHETTONE SCARICO	AIR INTAKE PIPE UNION
14	6PANNELL68	1	PANNELLO POSTERIORE SUPERIORE	SUPERIOR POSTERIOR PANEL
15	6PANNELL69	1	PANNELLO POSTERIORE INFERIORE	INFERIOR POSTERIOR PANEL
16	6ISOLAME25	1	ISOLAMENTO POSTERIORE	POSTERIOR INSULATION
17	6KRICAPB00	1	KIT AGGANCIO PANNELLATURA BASAMENTO	SPARES KIT FOR BASE PANEL HOOKING
18	6GUIDBLO00	1	STAFFA PER CORPO SCAMBIATORE	HEAT EXCHANGER BODY CLAMP
19	6PANNELL70	1	PANNELLO LATERALE 23 KW	23 KW LATERALE PANEL
	6PANNELL71	1	PANNELLO LATERALE 31-33 KW	31-33 KW LATERALE PANEL
20	6ISOLAME18	1	ISOLAMENTO LATERALE 23 KW	23 KW LATERAL INSULATION
	6ISOLAME19	1	ISOLAMENTO LATERALE 31-33 KW	31-33 KW LATERAL INSULATION
21	6STAVAES03	1	STAFFA PER VASO D'ESPANSIONE	EXPANSION THANK HEATER CLAMP
22	6STAIRLA00	1	STAFFA IRRIGIDIMENTO LATERALE	LATERAL SUPPORTING SIDE BRACKET
23	6CERQUEL03	3	CERNIERA PER QUADRO ELETTRICO	ELECTRIC BOX HINGE
24	6VASOESP05	1	VASO D'ESPANSIONE 8 LITRI	8 LITRE EXPANSION TANK FLOOR-STANDING BOILER
26	6GUARNIZ10	5	GUARNIZIONE 56 X 41 2MM	GASKET 56X41X2
27	6TAPCECO00	3	TAPPO 1-1/4"M	PLUG 1-1/4" M
29a	6SCAMBIA00	1	CORPO IN GHISA 23 KW	23 KW CAST IRON BODY
	6SCAMBIA01	1	CORPO IN GHISA 31-33 KW	31-33 KW CAST IRON BODY
29b	6SCAMBIA09	1	Corpo In Ghisa Caldaia 3 Elementi Line	Cast Iron Body For Boiler Line 3 Elements
	6SCAMBIA10	1	Corpo In Ghisa Caldaia 4 Elementi Line	Cast Iron Body For Boiler Line 4 Elements
30	6BRUGASL14	1	BRUCIATORE 23 KW	23 KW BURNER
	6BRUGASL15	1	BRUCIATORE 31-33 KW	31-33 KW BURNER
33	6TUBDICO00	1	TUBO DISTRIBUTORE 23 KW	23 KW DISTRIBUTOR TUBE
	6TUBDICO01	1	TUBO DISTRIBUTORE 31-33 KW	31-33 KW DISTRIBUTOR TUBE
34	6TAMSUTU00	1	SUPPORTO PER DISTRIBUTORE	DISTRIBUTOR BRACKET
35	6GUARNIZ02	10	GUARNIZIONE 11 X 5	GASKET 11X5
36	6RACCORD08	1	RACCORDO MASCHIO A T	T-UNION G1XG1XG1 MALE
37	6TUBOCAR03	1	TUBO DI CARICO	CENTRAL HEATING SYSTEM FILLING PIPE
38	6TUBORIT00	1	TUBO 2 DI RITORNO RISCALDAMENTO 23 KW	23 KW RETURN DUCT 2 FROM THE HEATING SYSTEM
	6TUBORIT01	1	TUBO 2 DI RITORNO RISCALDAMENTO 31-33 KW	31-33 KW RETURN DUCT 2 FROM THE HEATING SYSTEM
39	6TUBINAC00	1	TUBO INGRESSO H2O FREDDA SCAMBIATORE SANITARIO 23 KW	23 KW COLD WATER INLET PIPE FOR DHW EXCHANGER
	6TUBINAC01	1	TUBO INGRESSO H2O FREDDA SCAMBIATORE SANITARIO 31-33 KW	31-33 KW COLD WATER INLET PIPE FOR DHW EXCHANGER
40	6GUARNIZ05	10	GUARNIZIONE 24 X 17	GASKET 24X17
41	6TUBOUSC01	1	TUBO PRIMARIO DI USCITA SCAMBIATORE SANITARIO	PRIMARY OUTLET PIPE FOR DHW EXCHANGER
42	6SCANSAN02	1	SCAMBIATORE SANITARIO 23 KW	23 KW DHW EXCHANGER
	6SCANSAN03	1	SCAMBIATORE SANITARIO 31-33 KW	31-33 KW DHW EXCHANGER
43	6TUBOUSC02	1	TUBO USCITA H2O CALDA SCAMBIATORE SANITARIO 23 KW	23 KW COLD WATER OUTLET PIPE FOR DHW EXCHANGER
	6TUBOUSC03	1	TUBO USCITA H2O CALDA SCAMBIATORE SANITARIO 31-33 KW	31-33 KW COLD WATER OUTLET PIPE FOR DHW EXCHANGER
44	6FLUSSOS00	1	FLUSSOSTATO	FLOW CONTROL
45	6CURCOAF00	1	CURVETTA PER FLUSSOSTATO	FLOW CONTROL ELBOW

46	6TUBINGS05	1	TUBO PRIMARIO D'INGRESSO SCAMBIATORE SANITARIO 23 KW	23 KW PRIMARY INLET PIPE FOR DHW EXCHANGER
	6TUBINGS06	1	TUBO PRIMARIO D'INGRESSO SCAMBIATORE SANITARIO 31-33 KW	31-33 KW PRIMARY INLET PIPE FOR DHW EXCHANGER
47	6PORTBUT01	1	PORTA BULBI G3/4 L. 220 M	BULB HOLDER 3/4" X 220M
48	6SONDNTC01	3	SONDA NTC AD IMMERSIONE	NTC IMMERSION PROBE 10 KOHM B=3435
49	6COLLETT01	1	COLLETTORE INNESTO QUADRO	SQUARE JOINT COLLECTOR
50	6PRESSAC00	1	PRESSOSTATO ACQUA	NO WATER PRESSURE SWITCH
51	6CIRCOLA16	1	CIRCOLATORE RS 15/5-3-KU-CLR-3	CIRCULATING PUMP RS15/5-3 - KU - CLR - 3
52	6TUBMARI01	1	TUBO MANDATA RISCALDAMENTO 23 KW	23 KW DELIVERY DUCT TO THE HEATING SYSTEM
	6TUBMARI03	1	TUBO MANDATA RISCALDAMENTO 31-33 KW	31-33 KW DELIVERY DUCT TO THE HEATING SYSTEM
53	6VALSFAU01	1	VALVOLA SFIATO G3/8	AUTOMATIC RELIEF VALVE
54	6TUBFLEX04	1	TUBO FLESSIBILE PER VASO D'ESPANSIONE	THANK HEATER HOSE PIPE
55	6VALSIBA01	1	VALVOLA SICUREZZA 3 BAR	SAFETY VALVE, 3 BAR
56	6CIRCOLA12	1	CIRCOLATORE RS 15/5-1-KU-CLF-6	RS 15/5-1-KU-CLF-6 PUMP
57	6RUBICAR02	1	RUBINETTO DI CARICO	FILLING TAP ¼" M X M10X1 M
58	6GUARNIZ09	10	GUARNIZIONE 8 X 4 X 1,5	GASKET 8 X 4 X1/5
59	6RACCKIT00	1	Raccordo G1,1/4 M X G1 M	G1,1/4 M X G1 M FITTING
60	6GUARNIZ07	10	GUARNIZIONE 30 X 21	GASKET 30X21
61	6TUBRIRI01	1	TUBO 1 DI RITORNO RISCALDAMENTO 23 KW	23 KW RETURN DUCT 1 FROM THE HEATING SYSTEM
	6TUBRIRI02	1	TUBO 1 DI RITORNO RISCALDAMENTO 31-33 KW	31-33 KW RETURN DUCT 1 FROM THE HEATING SYSTEM
62	6GUARNIZ04	10	GUARNIZIONE 18 X 12	GASKET 18X12
63	6RUBISCA04	1	RUBINETTO DI SCARICO	DRAIN COCK 1/2"
64	6INSVANT00	3	INSERTO VALVOLA DI NON RITORNO	CHECK VALVE INSERT
65	6PASSACA03	3	PASSACAVO 1	FAIRLEAD 1
66	6PASSACA04	5	PASSACAVO 2	FAIRLEAD 2
67	6RACCOAS00	1	RACCORDO COASSIALIZZATORE	COAXIAL FITTING
68	6FASCMET00	3	FASCETTA METALLICA 78 X 97	METAL CLIP 78-97
69	6TUBARIA00	0,5	TUBO PER ARIA D.80 (0,5 MT)	AIR PIPE Æ80 0,5MT
70	0SCHERMO00	1	SCHERMO	GASKET BURNER
71	0FLANGIA00	1	FLANGIA	FLANGE OIL BURNER
72	6COPELPP00	1	COPERCHIO SCATOLA ELETTRONICA	BOX FOR ELECTRONIC COMPONENT PARTS COVER
73	6SCAELPP01	1	SCATOLA ELETTRONICA	BOX FOR ELECTRONIC COMPONENT PARTS
74	6PANPOST00	1	PANNELLO SCATOLA ELETTRONICA	BOX FOR ELECTRONIC COMPONENT PARTS PANEL
75	6CIRCSTA09	1	SCHEDA ELETTRONICA	ELECTRONIC BOARD
76	6GUIPPCM01	1	GUIDALUCE MULTIPLO	MULTIPLE LIGHT GUIDE
77	6MANOADA01	5	MANOPOLA DI REGOLAZIONE	CONTROL KNOB
78	6TAPPINT01	5	TAPPO INTERRUTTORE	SWITCH CAP
79	6INTERRU01	3	INTERRUTTORE GENERALE LUMINOSO	ILLUMINATED MASTER SWITCH
80	6GUIPPCM02	5	GUIDALUCE SINGOLO	SINGLE LIGHT GUIDE
81	6MANOMET04	1	MANOMETRO	PRESSURE GAUGE
82	6TERMSIC02	1	TERMOSTATO DI SICUREZZA LSI 110°C	SAFETY THERMOSTAT LS1 110° C
83	6TAPELPP00	5	TAPPO	CONTROL KNOB CAP
84	6ADAELPP00	5	ADATTATORE TRIMMER	TRIMMER ADAPTOR
85	6WTAPFUM01	5	TAPPO ILGA	ILGA PLUG FOR RTFS
86	6CCAPRIC00	1	CABLAGGIO PER BRUCIATORE	BURNER CABLE
87	6CCAPRIC01	1	CABLAGGIO PER PRESSOSTATO E FLUSSOSTATO	PRESSURE SWITCH & FLOW CONTROL CABLE
88	6CCAPRIC02	1	CABLAGGIO PER TIMER	TIMER CABLE
89	6CCAPRIC03	1	CABLAGGIO PER MORSETTIERA DI ALIMENTAZIONE	ALIMENTATION TERMINAL BOARD CABLE
90	6CCAPRIC04	1	CABLAGGIO PER CIRCOLATORI	PUMPS CABLE
91	6CCAPRIC05	1	CABLAGGIO PER SONDE	PROBE CABLE
92	6CABBABA03	1	CABLAGGIO PER TERMOSTATO DI	CABLE SAFETY THERMOSTAT
93	6SONDNTC02	1	SONDA NTC 10KOHM 25°C	NTC PROBE 10 KOHM 25°C
94	6SONDNTC01	3	SONDA NTC AD IMMERSIONE	NTC IMMERSION PROBE
95	6CABBABA14	1	CABLAGGIO DI TERRA	EARTHING CABLE
96	6CABBABA11	1	CABLAGGIO PER INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE	ALIMENTATION CIRCUIT BREAKER CABLE
97a	6ELESCPR04	1	Elemento Scambiatore Principale	Main Heat Exchanger Element
97b	6ELESCPR05	1	Elemento Scambiatore Anteriore Dual Line	Main Front Heat Exchanger Element
98	6ELESCME04	1	ELEMENTO SCAMBIATORE MEDIO	CENTRAL HEAT EXCHANGER ELEMENT
99	6ELESCUL04	1	ELEMENTO SCAMBIATORE POSTERIORE	REAR HEAT EXCHANGER ELEMENT

100	**6TURBOLA02**	**1**	TURBOLATORE	FLUE TURBULENCE ENHANCER FOR CAST IRON BODY
101	**6PORTPUL00**	**1**	PORTA PULIZIA COMPLETA	COMPLETE INSPECTION DOOR
102	**6PORTCAM02**	**1**	Portina Dual Line 3-4-5 Elementi	3-4-5 Elements Dual Line Door
103	**6PORTCAM00**	**1**	PORTINA DUAL 3-4-5 ELEMENTI	3-4-5 ELEMENTS DUAL DOOR
104	**6ISOPORT02**	**1**	Isolamento Portina Dual Line 3-4-5 Elementi	3-4-5 Elements Insulation Dual Line Door
105	**6SPORBRU02**	**1**	Sportellino visore fiamma line	Viewer Flame Flap Line
106	**6CORDBRU01**	**1**	CORDA ISOLANTE PORTA BRUCIATORE	BURNER FIXING INSULATION STRIP
107	**6TIRCORP11**	**4**	TIRANTE 23 KW	23 KW TIE ROD
	6TIRCORP12	**4**	TIRANTE 31-33 KW	31-33 KW TIE ROD
108	**6SPORBRU01**	**1**	SPORTELLINO SPIA BRUCIATORE	BURNER LEAD PANEL GUARD
109	**6ANEGUAR01**	**4**	ANELLO DI CONTENIMENTO	SEAL RETAINING RING

Edizione *Edition* 04/2011 - C 202-03